

SELPHY CP730

COMPACT PHOTO PRINTER

基本・活用・

おたのしみ

ガイド

SELPHY(セルフイー)のご購入、ありがとうございます。

さっそく、パッケージに入っている付属品を使って印刷してみましょう。

操作は簡単、「確認」、「準備」、「印刷」の3ステップです。

CANON

IMAGE

GATEWAY

DPOF

SD

PictBridge

DIRECT

PRINT

mini

GB

CDI-J260-010

©2006 CANON INC.

PRINTED IN JAPAN

1

確認

プリンター本体

コンパクト
パワーアダプター

電源コード

別売品

画像の入っているメモリーカード
(あらかじめカメラから取り出して
おいてください)

Lサイズ用
ペーパーカセット

お試し用紙
(Lサイズ)

お試しインクカセット
(Lサイズ)

今回は使いませんが、パッケージには、次のようなものも入っています。
念のため確認しておきましょう。

CARD SIZE

カードサイズ用
ペーパーカセット

クリーナー

バッテリー

CD-ROM:
コンパクト フォト プリンター
ソリューションディスク
Compact Photo Printer
ソリューションディスク
Solution Disk

●さらに詳しい説明書「プリンターユーザーガイド」●

付属のCD-ROMには、電子マニュアル「プリンターユーザーガイド」が入っています。詳しい操作方法を知りたいとき、困ったときなどにご覧ください。

プリンターユーザーガイドは、付属のCD-ROMのインストール画面で[選んでインストール](Macintoshの場合は[インストール]の[カスタムインストール])をクリックし、[プリンターユーザーガイド]を選択するとインストールされます。[[おまかせインストール]でもインストールされます)

※ プリンターユーザーガイドをご覧いただくためには、Adobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerが必要です。

純正品以外のアクセサリーの不具合(バッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することがあ
きらかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、
この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

2

準備

1

インクカセットを取り付けます。

インクカセットカバーを開きます。

お試しインクカセットをカチッと音がするま
で差し込み、カバーを閉じます。

2

ペーパーカセットに用紙を入れます。

ペーパーカセットのふたを矢印の方向にず
らしながら開けます。次に、光沢面を上にし
て用紙を入れます。(光沢面には、できるだけ
触れないようにしてください)

ふたを閉じます。このとき、ふたはきっちり閉
じないで、少しずらした状態(少し用紙が見え
ている状態)にします。

3

ペーパーカセットを取り付けます。

ペーパーカセットカバーを開きます。

ペーパーカセットを奥に当たるまで差し込み
ます。

4

電源を接続します。

電源コードをコンパクトパワーアダプター
に差し込み、プラグをコンセントに差し込み
ます。

コンパクトパワーアダプターのコネクターを
プリンターのDC IN端子に差し込みます。

カードサイズのペーパー
カセットは？

カードサイズのペーパーカセットは、Lサイズのペーパーカセットと
少し形が違います。上ふたと、中ふたを開けて用紙をセットし、中ふ
ただけを閉じて、プリンターにセットします。

上ふた

中ふた

3

印刷

1

液晶モニターに次のような画面が表示されるまで、電源スイッチを押
します。

画面が表示される
まで押す

2

メモリーカードをプリンターのカードスロットに差し込みます。

ラベル面を上にして、奥に当たるまで差し込みます。

メモリスティック PRO デュオ、
メモリスティックデュオ、
メモリスティック PRO、
メモリスティック

SDメモリーカード、
SDHCメモリーカード、
miniSDメモリーカード、
miniSDHCメモリーカード、
マルチメディアカード、
RS-MMC

3

①または⑤を押して、
印刷する画像を選びます。

CFカード、マイクロドライブ、
xD-Picture Card(別途アダプター*が必要です)
* 動作確認アダプター:富士写真フイルム株式会社製型番DPC-CF

4

[DATE]を押して、撮影した日付を入れるかどうか選択します。

液晶モニター右下の表示が のときは「日付なし」、 のときは「年/月/日」
の形式で日付が印刷されます。

5

PRINT/STOP を押します。

印刷がはじまります。

用紙は4回、出たり入ったりを繰り返します。途中で無理に引っ張り出さないようにしてください。

印刷が終わったことを確認してから、メモリーカードを引き抜いてください。

電源を切るときは、再度、電源スイッチを長めに押してください。

ここを見れば一目瞭然
液晶モニター

メモリーカードの画像や現在の設定情報などが表示されます。

画像番号

選択中の画像

印刷される用紙枚数

動作モード

印刷レイアウト

日付印刷

印刷イメージ

表示中の画像の印刷枚数

セットされている
インクカセットの種類

マイカラー

大きな画像で確認!
DISP.(ディスプレイ)ボタン

このボタンを押すと、表示中の画像が大きく表示され
ます。もう一度押すと戻ります。

どんな方法で印刷する?
MODE(モード)ボタン

動作モードを設定します。

シングル

表示中の画像を1枚印刷します。

セレクト

指定した画像を指定した枚数分印刷します。

動作モード[セレクト]での印刷方法

1. ①または⑤で印刷する画像を選びます。

2. ④または②で印刷する枚数を設定します。

3. 1~2の操作を、必要なだけ繰り返します。

4. 設定が終わったら[PRINT/STOP]を押します。

オール

全画像を1枚ずつ印刷します。

DPOF

カメラ側で指定したDPOF情報にしたがって
印刷します。(DPOFの指定方法については、カ
メラの使用説明書をご覧ください)

印刷開始・印刷中止
PRINT/STOP(プリント/ストップ)ボタン

このボタンを押すと印刷がはじまります。
印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止
します。(途中で印刷を中止しても、用紙1
枚分のインクは消費します)

日付を入れたい!
DATE(デイト)ボタン

日付印刷を設定します。

日付なし

月/日/年

年/月/日

日/月/年

長押しで電源を入れる・切る
ON/OFF(オンオフ)スイッチ

トリミング範囲の指定方法

1. TRIM.ボタンを押した後、DISP.ボタンを押します。

2. ④②で印刷範囲の大きさを、④①で方向を設定し
ます。

3. もう一度DISP.ボタンを押した後、④①④②で印
刷範囲の位置を調整します。

4. TRIM.ボタンを押すと設定が完了します。

一部分だけを拡大印刷!
TRIM.(トリミング)ボタン

画像の一部分を拡大印刷する(トリミングする)設定を行います。

フチあり? 複数面配置?
LAYOUT(レイアウト)ボタン

印刷レイアウトを設定します。

フチなし

フチあり

4面配置

8面配置

インデックス

2面配置

画像番号も
印刷されます

セピア? 白黒?
EFFECT(エフェクト)ボタン

マイカラーを設定します。

マイカラー
なし

白黒

セピア

くっきり
カラー

すっきり
カラー

カメラをつないでも印刷できる!

お使いのキヤノン製デジタルカメラに (イージーダイレクト) ボタンがついてい
れば、カメラをつないで簡単に印刷ができます。 ボタンがない場合は、カメラの
使用説明書をご覧ください。なお、PictBridge(ピクトブリッジ)に対応していれば、
キヤノン製以外のカメラでも印刷できます。

1. プリンターからケーブルを引き出してカメラのDIGITAL端子に接続します。

ケーブルのコネクターが合わないときは、カメラに付属のUSBケーブルをお使いく
ださい。

30cmまで

DIGITAL端子

プリンターにメモリーカードが
差し込まれていないことを確認

2. 液晶モニターに起動画面が表示されるまで電源スイッチを押します。

3. カメラの液晶モニターで画像を選んで、
 ボタンを押します。

対応のキヤノン製カメラは、次のURLでご確認ください。 <http://canon.jp/selphy/>

パソコンで使う

プリンターをパソコンに接続すれば、明るさやコントラストを調整した画像や、文字を入れた画像を印刷できます。

セルフィーをお使いいただけるパソコン

● Windows の場合 ●

OS : Windows 2000 Service Pack 4 または Windows XP (Service Pack 1,2 を含む)

CPU: Pentium 500MHz 以上

ハードディスク空き容量 (全ソフトウェアインストール時) : 約 345MB 以上

● Macintosh の場合 ●

OS : Mac OS X (v10.2 ~ v10.4)

CPU: PowerPC G3/G4/G5 または Intel プロセッサ*

* EOS Utility (EOS DIGITAL シリーズ用のソフトウェア) は、PowerPC のみに対応しています。

ハードディスク空き容量 (全ソフトウェアインストール時) : 約 280MB 以上

ここでは、Windows XP および Mac OS X (v10.3) を使って説明を進めていきます。お使いのOSのバージョンによっては、操作手順や画面が多少異なる場合があります。

パソコンで使うための準備

プリンタードライバのインストール

ちょっと待って！
プリンタードライバのインストールが済むまで、パソコンとプリンターを接続しないでください。


Windowsの場合

- 1 付属のCD-ROM「Compact Photo Printer Solution Disk」をパソコンにセットします。



- 2 プリンタードライバの[プリンター選択]をクリックした後、お使いのプリンターをクリックします。

- 3 画面に表示されるメッセージにしたがって操作を進めます。途中でプリンターの接続を指示する画面が表示されたら、パソコンとプリンターを接続し、プリンターの電源を入れます。

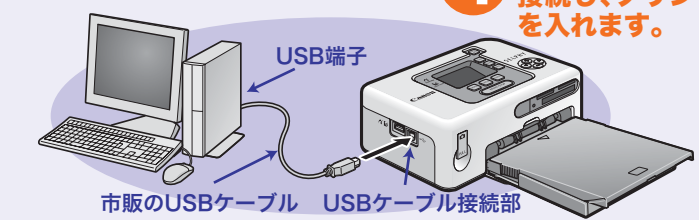

Macintoshの場合

- 1 付属のCD-ROM「Compact Photo Printer Solution Disk」をパソコンにセットし、CD-ROM内の(CPSD Installer)アイコンをダブルクリックします。



- 2 プリンタードライバの[プリンター選択]をクリックし、お使いのプリンターをクリックします。[同意する]をクリックした後、[簡易インストール]をクリックします。

- 3 画面に表示されるメッセージにしたがって操作を進めます。[再起動]のメッセージが表示されたら、指示の通りに再起動します。

- 4 パソコンとプリンターを接続し、プリンターの電源を入れます。

- 4 [完了]または[再起動]のボタンが表示されたらクリックします。ドライバのインストールが完了します。



6

- 5 起動ディスクの[ユーティリティ]にある[プリンター設定ユーティリティ]アイコンをダブルクリックします。

[追加]をクリックした後、[USB]を選択し、お使いのプリンターを選択します。最後に[追加]をクリックした後、ウィンドウを閉じます。ドライバのインストールが完了します。

アプリケーションソフトウェアのインストール

プリンターユーザーガイドもインストールされます。

Windowsの場合

- 1 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。すでにCD-ROMが入っていて、下の画面が表示されていない場合は、CD-ROMを入れ直してください。



- 2 アプリケーションソフトウェアの[おまかせインストール]をクリックします。続いて[OK]、[インストール]をクリックします。

- 3 画面に表示されるメッセージにしたがって操作を進めます。インストールが完了したら、CD-ROMを取り出します。

Macintoshの場合

- 1 付属のCD-ROMをパソコンにセットし、CD-ROM内の(CPSD Installer)アイコンをダブルクリックします。




- 2 アプリケーションソフトウェアの[インストール]をクリックします。続いて[おまかせインストール]、[次へ]をクリックします。

- 3 画面に表示されるメッセージにしたがって操作を進めます。インストールが完了したら、CD-ROMを取り出します。

パソコンを使った印刷の操作


Windowsの場合

- ZoomBrowser EXから印刷
ZoomBrowser EXは、画像の管理、閲覧、編集、書き出しなどが可能な多機能ソフトです。

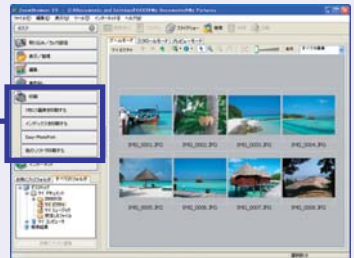

ここをクリックして印刷方法を選びます

- Easy-PhotoPrintから印刷
Easy-PhotoPrintは、簡単操作でさまざまなレイアウトの印刷ができる便利なソフトです。

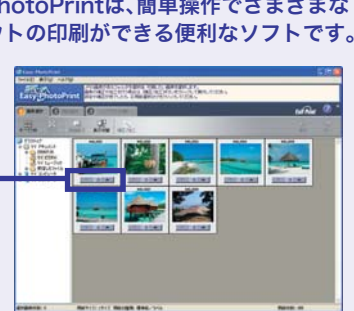

ここで印刷枚数を指定します

Macintoshの場合

- ImageBrowserから印刷
ImageBrowserは、画像の管理、閲覧、編集、書き出しなどが可能な多機能ソフトです。



ここをクリックして印刷方法を選びます

パノラマ写真ならPhotoStitchにおまかせ！

PhotoStitchは、カメラのスティッチアシストモードなどで撮影した複数枚の画像から、一枚のパノラマ画像を合成するソフト。合成した画像をワイドサイズ用紙に印刷すれば、ダイナミックなパノラマ写真のできあがりです。



ZoomBrowser EXの場合、[編集]をクリックして、[パノラマ合成を行う]を選択すると、PhotoStitchが起動します。



ImageBrowserの場合、[編集]メニューから[PhotoStitch]を選択すると、PhotoStitchが起動します。


アイデアいっぱいどれ作る？

ラベル紙で
整理・整頓・楽しく分類

必要なもの **B + L**

Lサイズ用紙なら
フォトフレームやアルバムで
思い出を素敵に演出

必要なもの **A + C**
(追加は **G** または **H**)


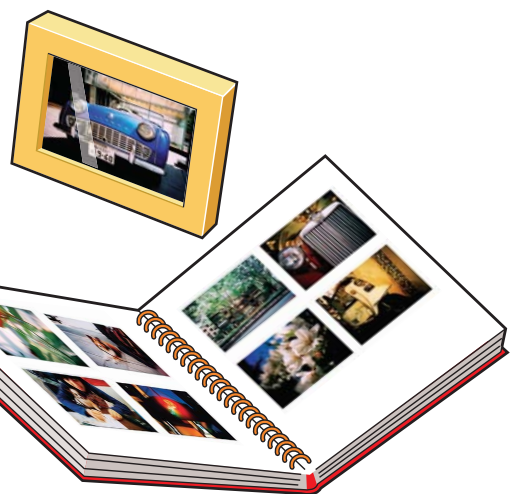


ポストカード用紙で
絵はがき・写真の年賀状

必要なもの **E + J**

付属のバッテリーバックを使って、旅先で絵はがき印刷！

1. バッテリーカバーを外します
2. バッテリーを取り付けます

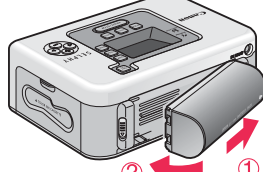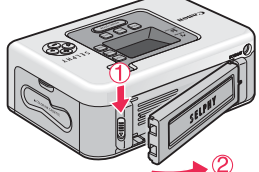

3. 充電します(空の状態から充電完了まで約2時間半)



ワイドサイズ用紙を使って
パノラマ写真の大迫力

必要なもの **F + K**



カードサイズ用紙なら
お気に入りの写真は
いつでもどこでも見たいもの

必要なもの **B + I**

8分割ラベル紙で
自分だけのステッカー

必要なもの **B + M**

困ったときには

「思ったように印刷できない!」、「動作がおかしい?」そんなときの対処法です。

? 電源が入りません…

電源スイッチを長めに押しつづけたか?
コンパクトパワーアダプタとプリンター本体、電源コードの接続も確認してください。

? 印刷できません…

インクシートがなくなっていないですか?
インクカセットを交換してください(お試しインクカセットは5枚用です)。

? 用紙が余っているのに、インクがなくなった…


インクシートを引っ張ったり、不用意に電源のオン/オフを繰り返したりすると、印刷していてもインクが消費される場合があります。また、複数枚印刷の途中で、用紙がなくなったとき、インクカセットを抜くと、インクが無効になります。インクカセットは抜かないで、ペーパーカセットを抜いて用紙を補充してください。

? 動作モード、印刷レイアウト、日付印刷、印刷枚数が、思ったように設定できません…

動作モード、印刷レイアウト、日付印刷、印刷枚数などは、設定の組み合わせによって、項目が選択できない場合や無効になったりする場合があります。

? きれいに印刷できません…

専用の用紙を光沢面に上にして入れていますか?
インクシートにほこりが付いているときは、ブローブラシなどでほこりを吹き飛ばしてください。細いスジが入る場合には、インクカセットを取り外し、付属のクリーナーを2~3回抜き差ししてください。

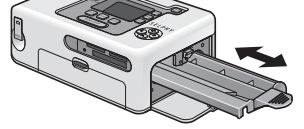

? プリンターの電源スイッチが赤く点滅しています…

電源を入れ直してみてください。

? メモリーカードを入れても、画像が表示されません…

メモリーカードが、奥まで差し込まれているか確認してください。また、「DCF」の規格(デジタルカメラの標準的なフォルダ、ファイルの規格)に基づいていないフォルダ構成の場合、画像は認識されないことがあります。

? よく紙詰まりが起こります…

ペーパーカセットに入れる用紙は18枚以下(ワイドサイズの場合は12枚以下)にしてください。また、印刷された用紙をペーパーカセットの上に10枚以上ためないようにしてください。

エラーマーク一覧

? 画像を表示できません	インクカセットに異常があります
メモリカードに画像がありません	バッテリー切れです
画像が読み込めません	通信できません
用紙がありません	通信が途切れました
用紙がつかまりました	その他のエラー
インクがありません	

安全上のご注意

- 本機器を使用する際は、けがや火災、感電、故障などを防ぐため、下記の注意事項にしたがって、正しくお使いください。(ここでいう本機器とは、プリンター、コンパクトパワーアダプター、インクカセット、ペーパーカセット、用紙を指します)
- 付属のCD-ROMに収められている電子マニュアル(プリンターユーザーガイド)の「安全上のご注意」や「取り扱い上のご注意」もあわせてお読みください。

警告 この警告事項に反した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

- 付属のCD-ROMをCD-ROM対応ドライブ以外では絶対に再生しないでください。音楽用CDプレーヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れがあります。またヘッドフォンなどをこ使用する場合は、大音量により耳に障害を負う恐れがあります。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 本機器を落としたり、外装を破損した場合は、そのまま使用しないでください。
- 煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。
- 内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。水滴がかかったり潮風にさらされたときは、吸水性のある柔らかい布で拭いてください。
- 内部に金属物や燃えやすいものを落とし込んだり、入れたりしないでください。すぐに機器本体の電源を切ってから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください(バッテリーを使用している場合はバッテリーを外してください)。
- 雷が鳴り出したら本機器の金属物や電源プラグに触れないでください。すぐに使用をやめ、本機器から離れてください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤を手入れしないで下さい。
- 電源コードや電源プラグに重いものを載せたり、無理に引っ張ったりして、破損させないようにください。
- 本機器専用以外の電源(ACアダプター、バッテリー)は使用しないでください。
- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
・本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
・このプリンターやソフトウェアを適用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
・SDHCロゴ、miniSDHCロゴは商標です。